レンジフード

取扱説明書



もくじ

安全上のご注意	2~3
使用上のお願い	4
使いかた	5
各部のなまえ	5
使用前の準備	5
操作スイッチ	5
お手入れのしかた	6~16
取りはずしのしかた	7
組み立てのしかた	8
お手入れのしかた	9~10
ファンのお手入れのしかた	11~14
ランプ交換のしかた	15~16
故障かなと思ったら	1 7
仕 様・アフターサービス	18
修理を依頼されるときは	19

販売店・工事店様へ:

この取扱説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ご使用される前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは取付説明書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。

1B02 1781



安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると 生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<u></u> 企警告

:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

<u></u> 注意

:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例



○ 記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグを コンセントから抜いてください)が描かれています。

魚警告



分解・修理 改造禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないこと

発火・感電したり、異常動作してけが をするおそれがあります



水かけ禁止

電気部品(モーター・スイッチ等)は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

ショート・感電のおそれがあります





● 交流 100 V以外では使用しないこと 火災・感電の原因になります







プラグを 抜く

▶ お手入れやランプ交換の際は必ず電源 プラグをコンセントから抜く、または 分電盤のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります





濡れ手禁止

■ 電源プラグは、ぬれた手で抜き差し しないこと

感電やけがをするおそれがあります



ほこりをとる

■電源プラグは、刃および刃の取付面に ほこりが付着している場合はよくふく こと

火災の原因になります



 ガス漏れのときは、スイッチを操作 しないこと

爆発・引火のおそれがあります

安全上のご注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと

プラグを 持って抜く コードにキズが付き、 火災や感電の原因に なります





プラグ? 抜く 長期間ご使用にならない ときは、必ず電源プラグ をコンセントから抜く、 または分電盤のブレー カーを切ること

絶縁劣化による感電や漏 電火災の原因になります







調理中、油に火が ついたときは、 運転を止めること

運転をしていると、 火の勢いがより強 くなり火災の原因 になります





接触禁止

▶調理中は、整流板 や周辺の部品に手 を触れないこと

整流板や部品が 落下して、やけ どやけがをする おそれがあります






接触禁止

運転中は指や物 を絶対に入れな いこと

けがをするおそ れがあります

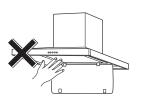



取付注意

お手入れの際にはずした整流板やファン、 部品の取り付けは確実におこなうこと

落下によりけがをする おそれがあります





手袋をする

▶ お手入れの際は、必ず 厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角で けがをするおそれが あります





本体に異常な振動が発生した場合、 使用しないこと

本体・部品の落下によりけがをする おそれがあります



● 指定以外のランプを使わないこと

ランプカバー周辺が高温となり、 やけどをするおそれがあります また、火災や故障の原因になります



● ランプ交換の際は、ガラスやランプが 十分冷めてからおこなうこと

やけどをするおそれがあります 高温注意



禁止

● レンジフードの上に物を置かないこと

落下によりけが をしたり、火災 や故障の原因に なります





部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること

落下注意

落下するとけがをしたり、部品のキズ・ 変形の原因になります

整流板を本体から取りはずさずに、 下図のような状態でお手入れをしな



接触禁止

● ランプカバーおよびその周辺には、 手を触れないこと

高温になるため、やけどをするおそれ があります



落下注意

落下するとけがを したり、部品の キズ・変形の原因

になります

いこと



使用上のお願い

動理機器を使用するときは、必ずレンジフードを 運転してください

運転しないとフード内の温度 が上がり、製品の損傷や高熱 による故障の原因になります



● 部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の 影響で煙の捕集性能が悪くなる場合があります レンジフード近辺の扉や窓からの横風等の影響が ないようにしてください

■ 調理機器の空焚きは絶対に しないでください

製品の損傷や高熱による故障の原因になります



● IH クッキングヒーター (電気コンロ)を使用時、 レンジフードがあたたまりにくいため、結露 (水滴) が生じることがあります お手数ですがその際は滴下する前にふき取ってご 使用ください

特に冬期など気温の低い状況では結露が発生しやすくなりますのでご注意ください

● グリル付の調理機器と合わせて使用する場合、 グリル排気口から出る煙によって、壁パネル もしくはランプカバー表面が結露することが あります

結露した場合はふき取ってご使用ください

- キッチンの気温が低いときに使用された場合には レンジフードの表面が結露することがあります 結露した場合はふき取ってご使用ください
- レンジフードの照明(電球形蛍光灯)を点灯しているとき、近くでテレビやラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります その際はテレビやラジオを遠ざけるか、またはテレビやラジオの向きを変えてください

● レンジフードの運転中は給気をおこなってください

レンジフードの反対側の壁に 空気の取入口を設けるか、 部屋の扉を少し開けてくだ さい

空気の取り入れが不十分 ですと換気性能が低下 したり、レンジフードに 異音・振動が発生する場合 があります



■ エアコンの風が直接あたらないようにしてください 風を受けると、吸い込みが悪くなります オープンな場所では特にレンジフードから漏れやす くなります


● 市販のフィルターに交換したり、重ねて使用しないでください

吸い込みが悪くなり、異音・振動が発生する場合があります性能を維持するため、専用の マアクアスリットフィルタを ご使用ください



■ 湯沸器はレンジフードから 50cm 以上離してください レンジフードの下部には湯 沸器を絶対に取り付けない でください

製品の損傷や高熱による故障の原因になります

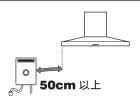


- 整流板をはずして使用しないでください 吸い込みが悪くなります
- 調理機器の真上、80cm 以上に 取り付けてあるか確認してく ださい

火災予防のため、火災予防条例ではグリスフィルターの下端が調理機器の真上、80cm以上必要です




● 電球形蛍光灯をご使用の場合、明るくなるまでに時間がかかりますまた、点灯後しばらくは明るさや光色が若干変化します

使いかた

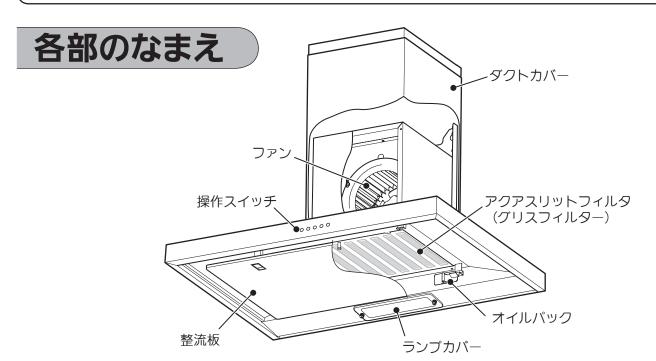

使用前の準備

オイルパックが下図の所定位置に正しく セットされているか、確認してください。 ※オイルパックが正しくセットされていないと、 油が調理機器に流れ落ちるおそれがあります。

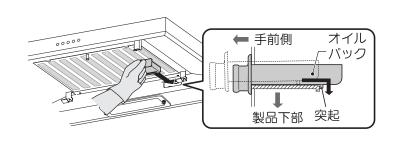

操作スイッチ








運転・風量切替スイッチ

弱: 煙の少ないとき。静かに運転したいとき。

中: 通常の運転のとき。

強: 煙の多いとき。早く換気したいとき。

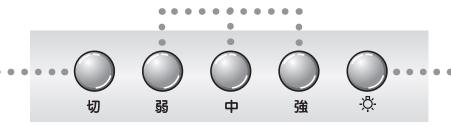



切スイッチ

通常、調理が終わった後は 🥥 スイッチを押し てください。



※照明は消えません。 スイッチを押すと消えます。



照明入/切スイッチ

押すと照明が点灯します。スイッチを 押すたびに点灯/消灯を繰り返します。



● お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く、または分電盤 のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります









■ 電気部品(モーター・スイッチ等)は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

水かけ禁止

ショート・感電のおそれがあります



濡れ手禁止

感電や

■電源プラグはぬれた手で抜き差ししない こと

感電やけがをするおそれがあります

<u>/</u>注意




) お手入れの際は、必ず 厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります





) お手入れの際にはず した整流板やファン、 部品の取り付けは確 実におこなうこと

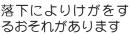



お手入れの際のお願い

- 調理直後のお手入れはしない
 - ・調理直後はレンジフードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- おそうじはこまめにする
 - ・油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。 【変質がひどいと擦っただけではがれることがあります。】
 - ・特にアクアスリットフィルタは汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でおそうじしてください。 早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせると同時に塗装面の劣化も防げます。
- 中性洗剤を使う
 - ・おそうじの際には台所用中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと 塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。 汚れがひどく、アルカリ性洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の 注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

レンジフードの油汚れ落としに最適な、当社推奨の弱アルカリ洗剤「サットレールスプレー」、「サットレールシート」があります。 お申し込み・お問い合わせは裏表紙をご覧ください。



- 熱湯は変形のもと
 - ・60℃以上の熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形するおそれがあります。
- ファンを変形させない
 - ・ぶつけたり、落としたりして変形したファンで運転すると、振動や異音が発生するおそれがあります。
- ファンをはずした状態では運転しない
 - ・ファンをはずした状態で運転しないでください。モーターが過熱して故障の原因になります。
- 専用のアクアスリットフィルタ(製品にあらかじめセットしてあるもの)を使う、他のフィルターを重ねない
 - ・専用のアクアスリットフィルタ以外のフィルターを使用したり、他のフィルターを重ねたりすると、 通気抵抗が大きくなり、吸い込み不良や異音発生、故障などの原因になるおそれがあります。
- 食器洗い乾燥機は使用しない
 - ・取りはずした部品は食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗装がはがれるおそれがあります。

取りはずしのしかた


注意



- 整流板を落とさないように両手でしっかりと支えること
- 整流板を本体から取りはずさずに、右図のような状態でお手入れをしないこと

落下注意

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因にな ります

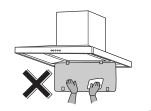


整流板をはずします。

- 1)整流板を両手で支えながら左右にある ラッチのレバーを引き出し、ゆっくり と整流板をおろします。
- 2)整流板を両手で持ち、整流板吊り金具から整流板引掛け金具をはずします。
- ※必ず左右同時にはずしてください。 整流板吊り金具の変形の原因になります。




- ●取りはずしの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- ●整流板のお手入れの際は、整流板や金具を変形させないようにご注意ください。 変形させてしまった場合、整流板が取り付かなくなるおそれがあります。

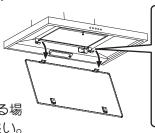

ラッチ

トレバ-

引き出す

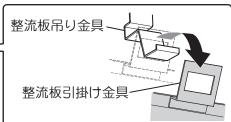


ラッチ

オイルパックをはずします。

ツマミを持ち、油をこぼさないよう水平に保 ちながらゆっくりと引き出します。

お願い

●ご使用の状況により油がたまらないことがありますが、異常ではありません。

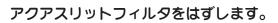

アクアスリットフィルタのとってを持ち、奥側に少し押し込み、手前やや下側に引き出します。

お願い

●アクアスリットフィルタをはずす際は、必ず手を添えてください。添えないと手前に落下し、けがをするおそれがあります。




整流板



組み立てのしかた

アクアスリットフィルタを取り付け ます。


アクアスリットフィルタの奥側を本体の板バネに押し付けながら手前を上に持ち上げ、本体の引掛け部に取り付けます。

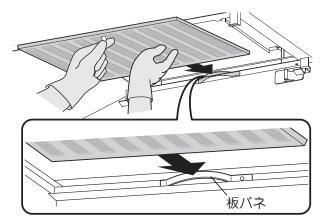

2

オイルパックを取り付けます。


ツマミを持って本体の取付部に入れ、 突き当たるまでオイルパックを押し込 みます。

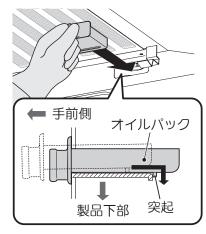


3

整流板を取り付けます。

1)整流板を両手でしっかりと持ち、整流板引掛け金具を整流板吊り金具に引っ掛けたあと、整流板のうしろをやや持ち上げるようにして奥へ差し込みます。

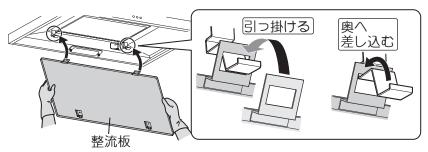

- 2) 前側をゆっくりと持ち上げ、左右に あるラッチのレバーを引き出した状 態でラッチ固定金具に押し付けます。
- 3) 押し付けた状態でレバーを離すと整 流板がロックされます。
- 4)整流板を軽く上下に動かしてみて確実に取り付けられたことを確認してください。

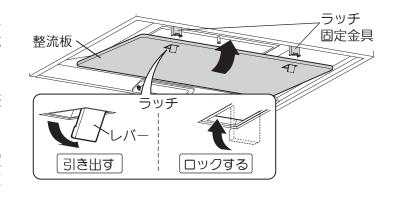


お願い

●整流板の固定は、確実におこなってください。ロックが不十分ですと落下の原因になります。

お手入れのしかた

取りはずしのしかた、組み立てのしかたは7~8ページをご参照ください。

● 電気部品 (モーター・スイッチ等) は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと ショート・感電のおそれがあります

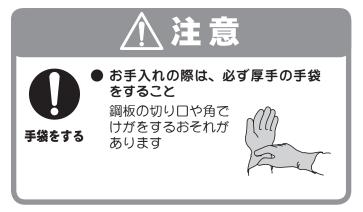

こまめにおそうじしてください。


特にアクアスリットフィルタは汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でおそうじしてください。 油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗膜面が変質して塗膜はがれの 原因になります。

早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせますし、塗膜面の劣化も防げます。

■ アクアスリットフィルタ

(汚れたらその都度お手入れしてください。目安:1ヶ月に1回程度) やわらかいスポンジなどで、外面および内面ともに目に沿って水洗いをしてください。(はじめにフィルターを水で濡らしておくと汚れが落ちやすくなります。)

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を使用して洗ってください。 汚れを落としたあとは、水気をとってから取り付けてください。

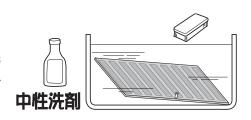

お願い

- ●アクアスリットフィルタはこまめにお手入れしてください。 目詰まりを放置すると、換気不良や異音・振動の原因になります。
- ●食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗膜がはがれるおそれ があります。

■ 本体・整流板・オイルパネル

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安:1ヶ月に1回程度) 中性洗剤溶液に浸した布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないよう、 清水で湿らせた布で洗剤を良くふき取ってください。

特に下端部は汚れが付きやすいのでこまめにふき取ってください。



お願い

- ●はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。変形・キズの原因になります。
- ※金属ブラシやタワシなどの固いものは、処理面をキズ付けますので使用しないでください。
- ※アルカリ性洗剤を使用しますと、変色のおそれがあります。

■ オイルパック

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安:1ヶ月に1回程度) やわらかい布などで油をふき取り、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を やわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。

その後、洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けて ください。



※完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。 ブレーカーを切った場合はブレーカーを入れてください。

ファンのお手入れのしかた

魚警告



● お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く、または分電盤 のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります









■ 電気部品(モーター・スイッチ等)は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

水かけ禁止 ショート・感電のおそれがあります



濡れ手禁止

● 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをするおそれがあります

<u></u> 注意



● お手入れの際は、必ず 厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角で けがをするおそれが あります





取付注意

お手入れの際にはず した整流板やファン、 部品の取り付けは確 実におこなうこと

落下によりけがをす るおそれがあります




ファンには油をはじく加工を施してあり、回転による遠心力で油が付着し難くなっているため、普段のおそうじは不要です。しかし長期間のご使用によりファンの汚れがひどい場合は下記の手順にてお手入れをおこなってください。

■ ファンのはずしかた

ダクトカバーをはずします。


スライド部左右の取付ねじ2本をはずします。 ダクトカバーを少し持ち上げて、本体の溝から ダクトカバーの底部をはずし、手前にゆっくり と取りはずします。

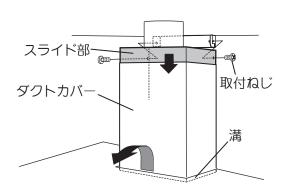

2

ケーシングの前面カバーをはずします。

取付ねじ2本をはずし、前面カバーを取りはずします。

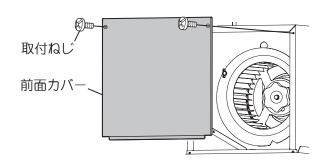


3

ベルマウスをはずします。

ベルマウス取付ねじを手でゆるめてはずした あと、ベルマウスをスライドさせて2ヶ所の ツメをはずします。

お願い


●取りはずしの際は、ベルマウスに油がたまっている 場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。

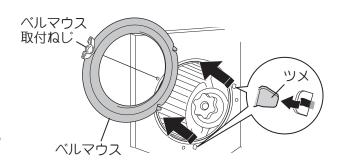


4

ファンをはずします。

- ファンが回らないように軽く押さえ、ツマミを「ゆるむ」(時計回り)の方向に回してはずします。
 - ※ ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形することがあります。)
- ファンの中央にあるフランジを持ち、少し手前に引き出します。
- 3) 両手で持ちかえてファンを取り出します。

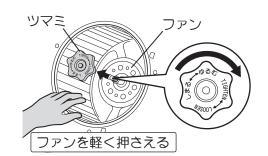




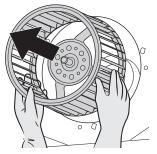

お願い

- ●ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。 (異常な音や振動の原因になります。)
- ●ファンの回転バランスをとるために、おもり(クリップ状の金具)がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。 (バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異音の原因になります。)

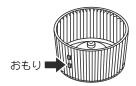

■ ファンの洗いかた

ファンを本体からはずし、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて洗って ください。

汚れを落としたあと、洗剤が残らないよう水洗いし、水気を取ってから 取り付けてください。




中性洗剤

■ ファンの取り付けかた


ファンを取り付けます。

1) ファンをモーター軸に差し込みます。

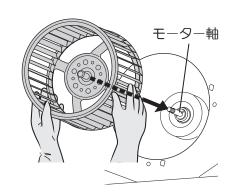


お願い

●ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実に差し込んでください。(溝がシャフトピンに合っていないと異常音や落下によりケガをするおそれがあります。)

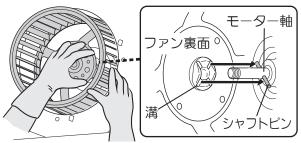

- ファンが回らないように軽く手で押さえ、 ツマミを「しまる」(反時計回り)の方向に 回して締め付けます。
 - ※ ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形することがあります。)

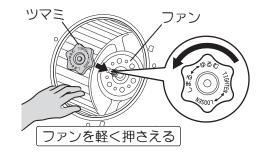

2


ベルマウスを取り付けます。

ベルマウスの2ヶ所のツメを差し込み、ベルマウス取付ねじで締め付けてください。 ベルマウスを取り付けてからファンを手で回して

お願い

●ファン・ベルマウスは確実に取り付けてください。 (異音や故障の原因になります。)


こすれ音などがないことを確認してください。

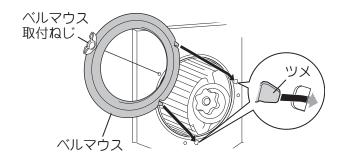

3

ケーシングの前面カバーを取り付けます。


下部を引っ掛けてから上部2ヶ所のねじ穴を合わせ、取付ねじを締め付けてください。

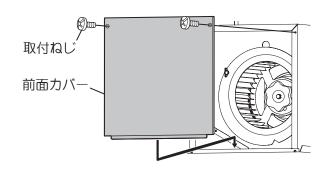

4

ダクトカバーを取り付けます。

ダクトカバーの底部を本体の溝にセットし、 内側のスライド部を引き上げます。取付ねじ 2本で左右から締め付けてください。

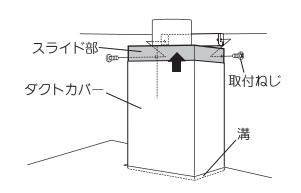

※完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。 ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

ランプ交換のしかた

ご使用のランプが切れたときは、下記の市販の電球形蛍光灯またはミニ電球を購入し、交換してください。

- 電球形蛍光灯 定格100V 電球40W形 □金E17 形名EFD10E形(取付可能寸法:長さ91mm以下、直径45mm以下)
- ●ミニ電球 定格100V 40W形 口金E17



ランプ交換の際は、必ず電源 プラグを抜く、または分電盤 のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれが あります





ランプ交換の際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがをする おそれがあります



手袋をする



高温注意

▶ ランプ交換の際は、ガラスやランプが十分冷めて からおこなうこと

やけどをするおそれがあります




● 指定以外のランプを使わないこと

ランプカバー周辺が高温となり、やけどをする おそれがあります

また、火災や故障の原因になります


ランプカバーを開きます。

ランプカバーの取付ねじ2本をゆるめ、 ランプカバーをゆっくりと開きます。

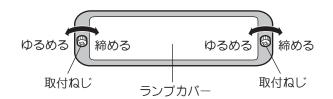

ランプを交換します。

切れたランプを取りはずし、ランプカバー 内のソケットに新しいランプを確実に固 定します。

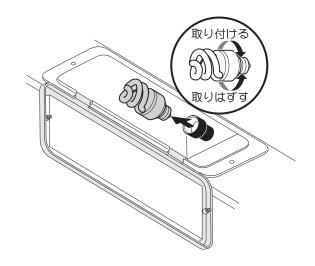

ランプカバーを取り付けます。 ランプカバーの取付ねじ2本をしっかり 締め付けてください。

※完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。 ブレーカーを切った場合はブレーカーを入れてください。

故障かなと思ったら

修理を依頼されるまえに 次の点をもう1度お調べください。


症状

- スイッチを入れてもファン・ 照明の電源が入らない。
- ファンがまわらない。
- 照明がつかない。
- オイルパックに油がたまら ない。
- 異常音がする。

● 吸い込みが悪い。

考えられる原因

- ◆ 分電盤のブレーカーが「切」になっている。
- 電源プラグがはずれている。
- ランプが切れている。
- ランプの取り付けがゆるんでいる。
- ご使用の状況により油がたまらないことがありますが、異常ではありません。
- ファンのツマミがゆるんでいる。
- ●ベルマウスの固定ねじがゆるんでいる。
- アクアスリットフィルタが汚れて 目詰まりしている。
- 外からの給気が十分でない。
- ●市販のフィルターを重ねている。
- アクアスリットフィルタが汚れて 目詰まりしている。
- 外からの給気が十分でない。
- エアコンや窓からの風で煙が横に もれる。
- 屋外のベントキャップの防鳥網が 目詰まりしている。
- 屋外の防火ダンパーが閉じていて、 排気されない。

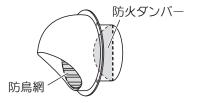

処置

- 分電盤のブレーカーを「入」にする。
- 電源プラグを差し込む。
- ランプの交換をする。
- ランプを取り付け直す。(16ページ参照)
- ファンのツマミを締め直す。 (13 ページ参照)
- ベルマウスの固定ねじを締め直す。 (13 ページ参照)
- アクアスリットフィルタをそうじする。 (9ページ参照)
- ●窓・給気□を開け、十分な給気を確保する。
- 市販のフィルターをはずす。
- アクアスリットフィルタをそうじする。 (9ページ参照)
- 窓・給気口を開け、十分な給気を確保 する。
- 風があたらないようにする。
- 修理を依頼する。
- 修理を依頼する。

仕様

定格電圧	定格電圧ノッチ 定格周		双数 消費電力	風量 (m³/h)		騒音	製品質量
(V) 799		(Hz)	(W)	OPa 時	100Pa 時	(dB)	(kg)
100 中	50	95	540	435	46		
	60	110	520	450	46		
	50	65	370	_	39	22. 0	
	60	67	320	_	35	22. 0	
	50	35	190	_	24		
	60	34	170	_	22		

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。

騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。

レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

アフターサービス(必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。 (補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において 1年間です。

ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。

- (1) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
- (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

修理を依頼されるときは

17ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容				
品名	レンジフード			
型名				
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。			
お名前				
電話番号				
訪問ご希望日				

お買い上げの際に記入しておくとサービスを依頼 されるときに便利です。 レンジフードの型名は、オイルパネルの 左側面内側に表示してあります。



愛情点検



ご使用の際、 このような 症状はあり

ませんか?

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。



★長年ご使用の製品の点検を

ご使用 中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれが あることを注意喚起するために電気用品安全 法で義務付けられた右の内容の表示を本体に おこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に 基づく経年劣化に対して、製造した年から安全 上支障なく使用することができる標準的な 期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは 異なります。また、偶発的な故障を保証する ものでもありません。
- ●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化を いいます。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用	1条件	日本工業規格	JIS C 9921-2 より引用	
環境条件	電圧	単相 100V		
	周波数	50Hz 又は/及び60Hz		
	温度	20°C	JIS C 9603参照	
	湿度	65%	JIS C 9603参照	
	設置条件	標準設置	取付説明書による	
負荷条件		定格負荷(換気量)	取扱説明書による	
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 a)		
		台所 2 410時間/年		
注a)	注a) 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8 760時間/年とする。			

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの 個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて いただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限 の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理依頼について

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店、 またはシステムキッチンメーカーにご連絡ください。

お客様メモ	購入店名	電話	•	()	
	(システムキッチンメーカー名:)
	ご購入年月日	平成	年	月		

FAX

ホームページ

フジテックメンテナンス株式会社

[製造元] 富士工業株式会社

お客様ご相談窓口 0120-071-686

お申し込み・お問い合わせ 660120-953-903

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く) 〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1-9

042-768-3383

受付時間 9:00~17:45 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

http://www.satlehl.jp/

『サットレールスプレー』『サットレールシート』の お取り扱い窓口は